


Safety instructions

⚠ WARNING

Follow carefully this safety and installation instructions. Improper work may lead to serious harmful for your health and also may damage seriously the interface and/or the AC indoor unit.

- This interface must be installed by accredited technical personnel (electrician, installer or authorized technical personnel) and following all the safety instructions.
- Before manipulate the AC indoor unit be sure it is completely disconnected from Mains power.

Device description


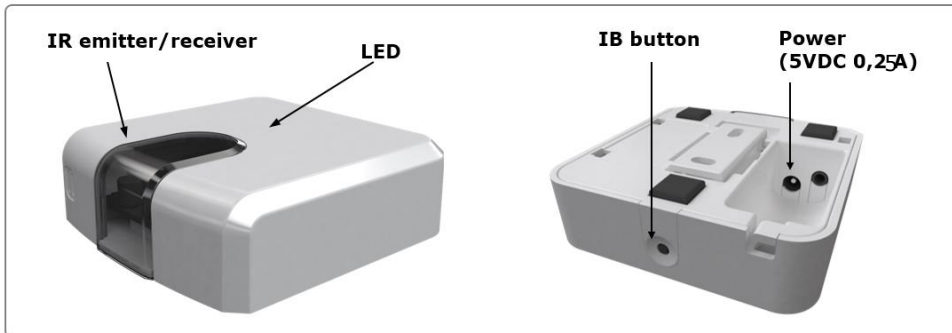


Installation instructions

1. Check the IR Universal Controller device location using your Air Conditioner IR remote controller. Make sure that you can control the AC unit properly with the IR remote controller in that location. The IR Universal Controller can be installed on a wall mounted position or in a desktop position.

IMPORTANT: Keep in mind that some furniture and materials (carpets, curtains, glass, metal...) may effect on the IR communication.

2. Unplug the Air conditioner (AC) unit from the power supply line.
3. Power the IR Universal Controller:
 - a. With the power supply provided along with the IR Universal Controller (Fig A). Socket-outlet shall be near the equipment and shall be accessible.
 - b. Connected to the 230 V connector of the Air Conditioner Indoor Unit (Fig B). Check the Air Conditioner service manual for detailed information.

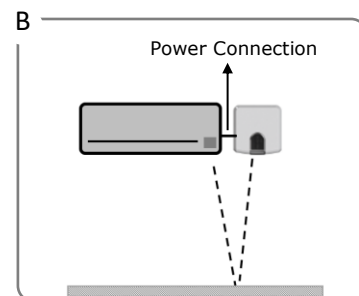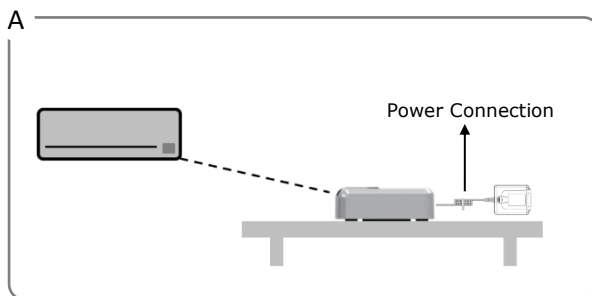

4. Plug the AC to the power supply line (or the power supply to mains for the IR Universal Controller). If powering of the IR Universal Controller has been successful, the IR Universal Controller LED will start blinking Green and then will change to steady Green.

NOTE: Once installation is done, you can proceed with the Wi-Fi and IR configuration as stated in the corresponding manuals. More information at www.intesis.com.


Instrucciones de seguridad

ATENCIÓN

Siga atentamente estas instrucciones de seguridad e instalación. Un manejo inadecuado puede ocasionar daños graves para su salud y daños irreparables en la interfaz y/o en la unidad interna de Aire Acondicionado.

- Esta interfaz debe ser instalada por personal técnico acreditado (electricista, instalador o personal técnico cualificado) y siguiendo todas las instrucciones de seguridad.
- Antes de manipular el interior del Aire Acondicionado, asegúrese de que está completamente desconectado de la red eléctrica.

Descripción del dispositivo


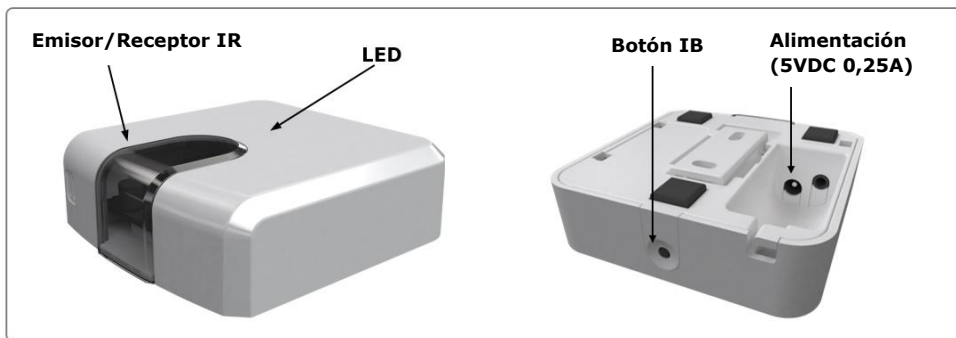


Instrucciones de instalación

1. Compruebe la ubicación del Control Universal IR utilizando el control remoto infrarrojo del Aire Acondicionado. Asegúrese de que puede controlar la unidad de AA correctamente con el control remoto desde esa ubicación. El Control Universal IR se puede instalar en posición mural o de escritorio.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que algunos muebles y materiales (alfombras, cortinas, cristales, metal...) pueden afectar la comunicación IR.

2. Desconecte el Aire Acondicionado (AA) de la alimentación.
3. Conecte el Control Universal IR:
 - a. Con la Fuente de alimentación proporcionada junto con el Control Universal IR (Fig A). Debe existir una toma de corriente cerca del equipo y debe ser accesible.
 - b. Connected to the 230 V connector of the Air Conditioner Indoor Unit (Fig B). Compruebe el manual de instalación del Aire Acondicionado para información más detallada.

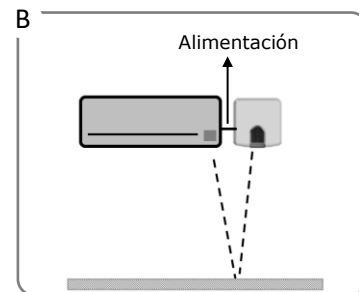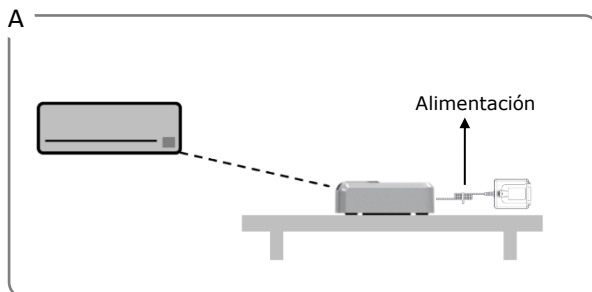

4. Conecte el AA de nuevo a la alimentación (o la fuente de alimentación para el Control Universal IR). Si el Control Universal IR se ha alimentado correctamente, el LED parpadeará en Verde y cambiará a Verde fijo.

NOTA: Una vez realizada la instalación, se puede proceder con la configuración Wi-Fi e IR como se indica en los manuales. Más información en www.intesis.com.



This marking on the product, accessories, packaging or literature (manual) indicates that the product contains electronic parts and they must be properly disposed of by following the instructions at <https://intesis.com/weee-regulation>